

Flamcomat MP G4 Remote

- ENG Quickstart guide
- DEU Schnellstartanleitung
- NLD Snelstartgids
- FRA Guide de démarrage rapide

Maintenance and service
Depressurise the installation and disconnect it from the power supply.

Wartung und Service
Machen Sie die Anlage drucklos und unterbrechen Sie die Stromversorgung.

Onderhoud en service
Maak de installatie drukloos en spanningsloos.

Entretien et maintenance
Dépressurisez l'installation et débranchez-la du courant.

Safety requirements
The product must be earthed at all times. Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel.

Sicherheitshinweise
Das Produkt muss jederzeit geerdet sein. Montage- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal ausgeführt.

Veiligheidsvoorschriften
Het product dient te allen tijde geaard te zijn. Laat installatie en onderhoud uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitvoeren.


Prescriptions de sécurité
Le produit doit être mis à la terre en tout temps. Le montage et la maintenance doivent être effectués par du personnel qualifié.

Removal
There is danger of scalding! Hot water can flow out of the system. Remove the product.

Demontage
Vorsicht, Verbrennungsgefahr! Aus der Anlage kann heißes Wasser austreten. Entfernen Sie das Produkt.

Demonteren
Er is gevaar van verbranding! Er kan heet water uit het systeem stromen. Verwijder het product.

Démontage
Attention au danger de brûlure ! De l'eau chaude peut s'écouler de l'installation. Retirer le produit.

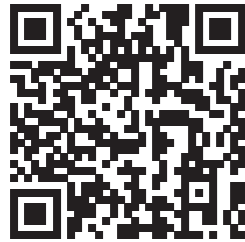










flamcogroup.com/manuals

Table 1: Nexus Fluctus Balancing Valve Settings
Tabelle 1: Nexus Fluctus Einstellungen des Ausgleichsventils
Table 1: Nexus Fluctus balanceer klep instellingen
Tableau 1: Nexus Fluctus réglages de la vanne d'équilibrage


System pressure (bar)	Automat model								
	M/D02 (1 MW)	M/D02 (1.5 MW)	M/D02 (2 MW)	M/D10	M/D20	M/D60	M/D80	M/D100	M/D130
14,5									2,5
14,0								1,5	2,6
13,5								1,7	2,7
13,0								1,9	2,7
12,5								2,1	2,8
12,0								2,3	2,8
11,5								2,5	2,9
11,0								2,6	3,0
10,5								2,7	3,0
10,0								2,8	3,1
9,5								2,9	3,2
9,0								3,0	3,2
8,5							0,2	3,1	3,3
8,0							0,8	3,2	
7,5							1,2	3,3	
7,0							1,7	3,4	
6,5						0,5	1,8	3,5	
6,0						1,2	2,2	3,6	
5,5						1,5	2,5		
5,0						2,0	2,9		
4,5						2,5	3,1		
4,25				1,4	0,8	2,7	3,3		
4,0				1,8	1,5	2,8	3,5		
3,75				2,1	2,5	3,0			
3,5				2,5	3,2	3,2			
3,25				2,9	3,7	3,6			
3,0				3,1	4,1	4,0			
2,75				3,6	5,2				
2,5			0,2	4,2	7,0				
2,25			1,0		8,5				
2,0		0,5	1,5		9,8				
1,75		1,1	2,1						
1,5	0,5	1,7	2,7						
1,25	1,1								

KP905230_2023-06_V3.0


flamcogroup.com/manuals

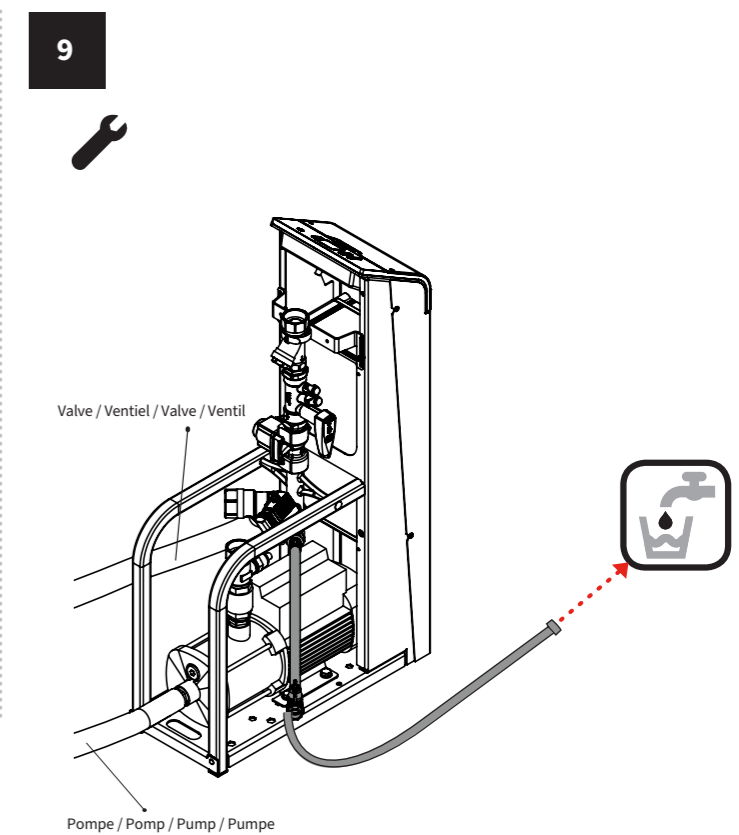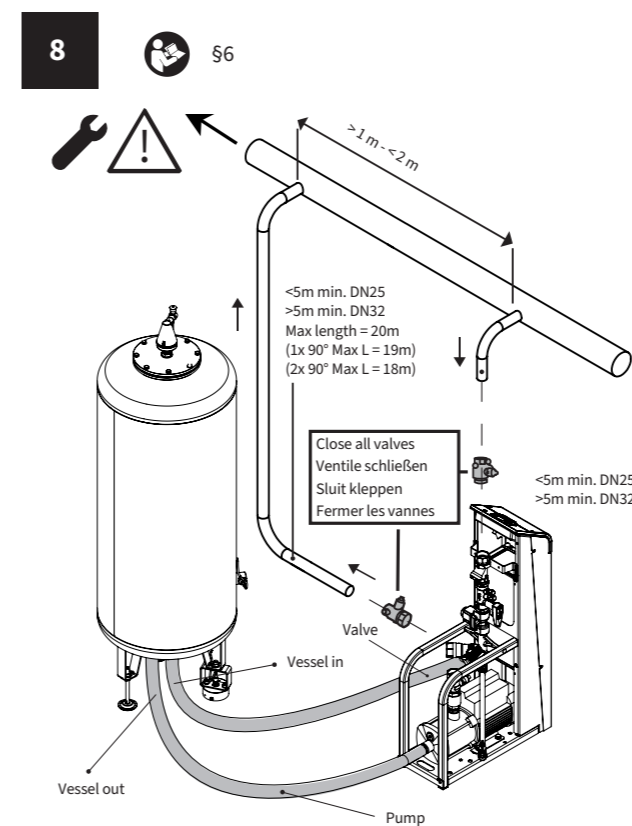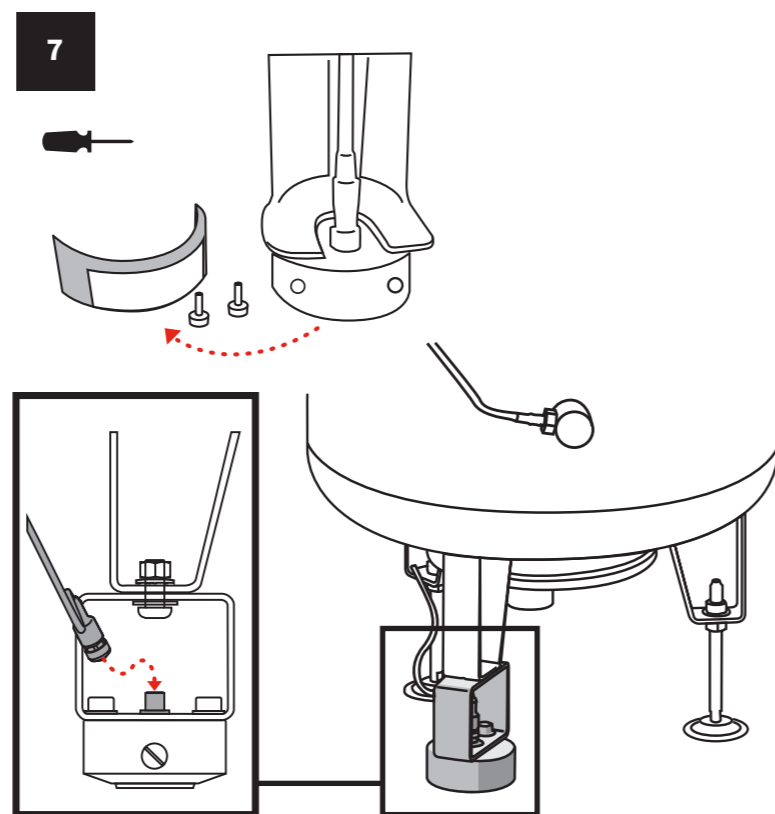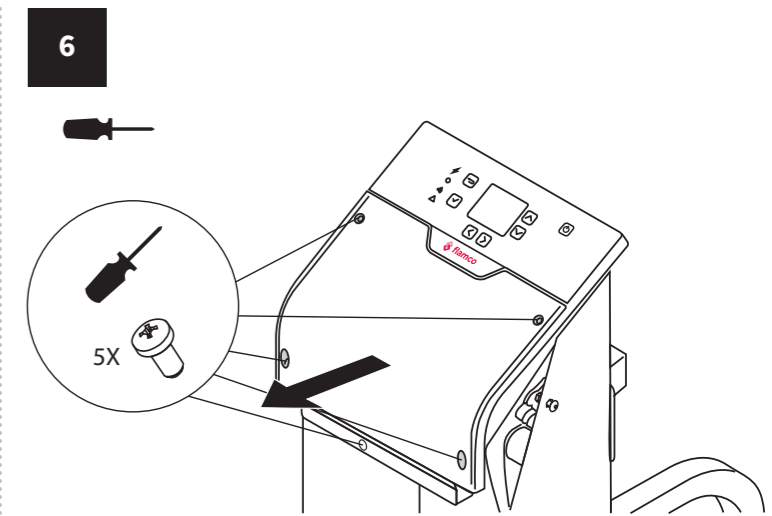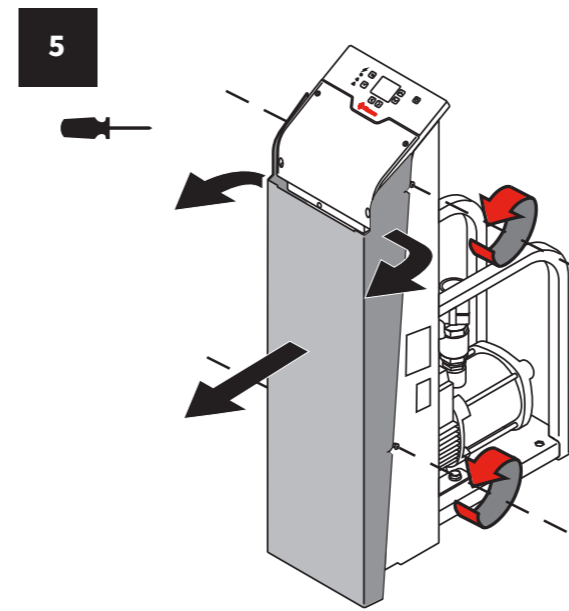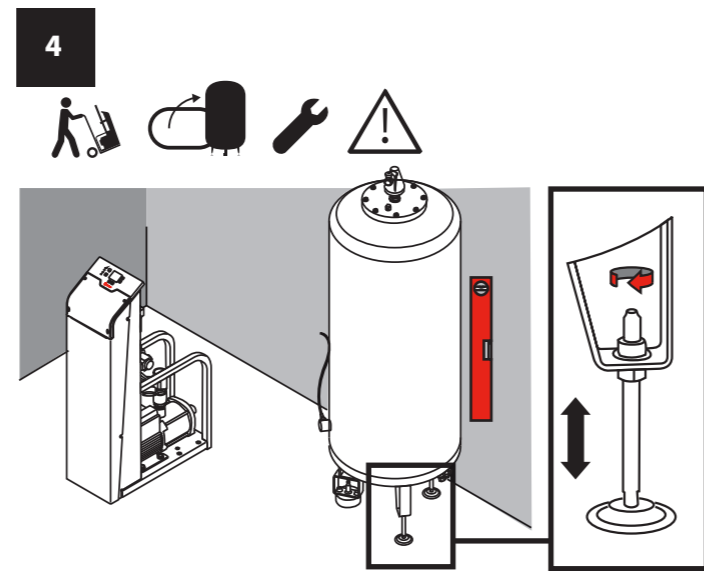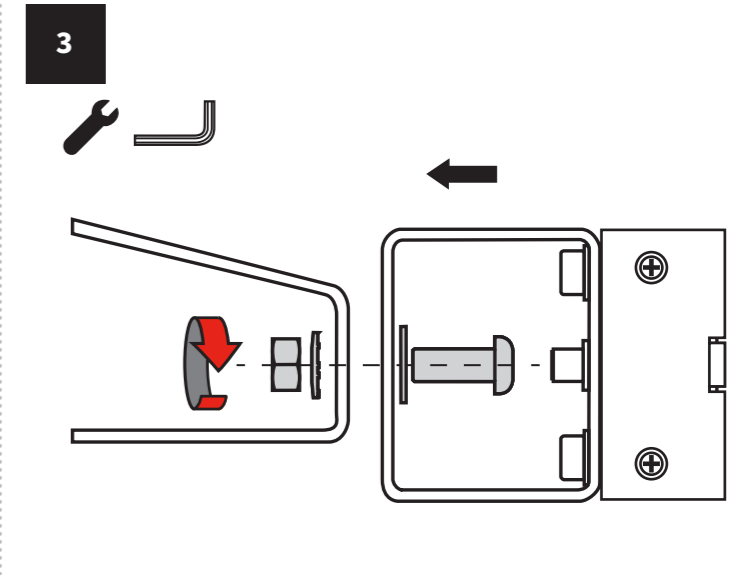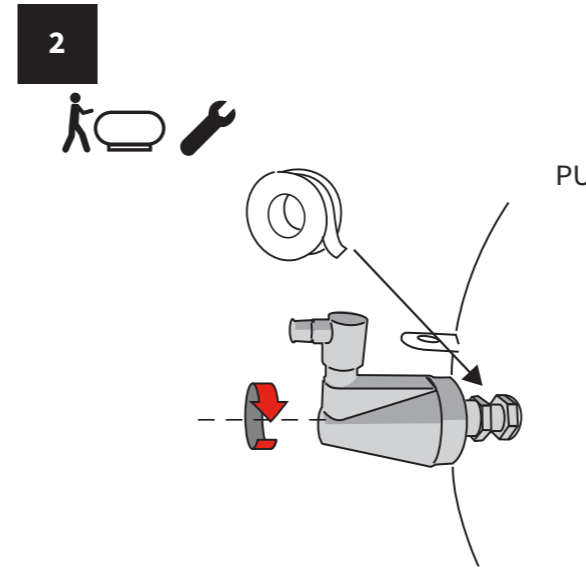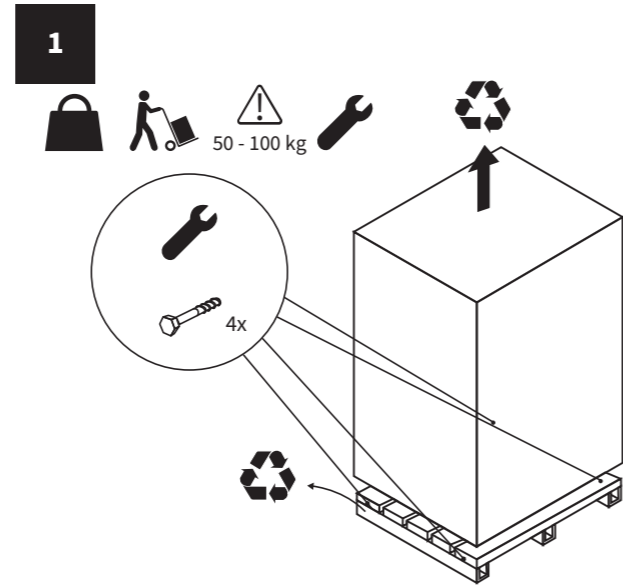

10 M02 only
Nur M02
Alleen M02
M02 seulement

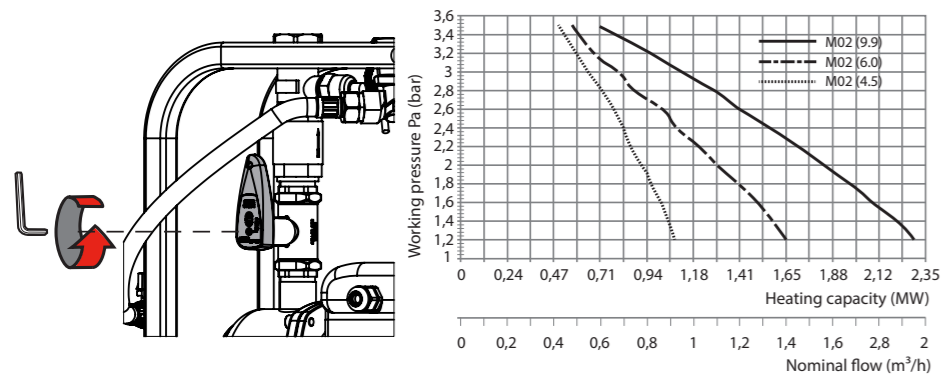


11 For D02-D130 set both Nexus Fluctus valves
Stellen Sie für D02-D130 beiden Nexus Fluctus Ventile ein
Stel voor D02-D130 beide Nexus Fluctus kleppen in
Pour D02-D130, définissez les deux vannes Nexus Fluctus

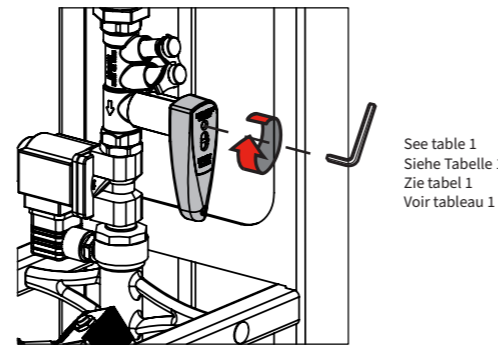


See table 1
Siehe Tabelle 1
Zie tabel 1
Voir tableau 1


12A Connect power cable (100 - 240 VAC ~1 N PE, 50/60 Hz)
Schließen Sie das Netzkabel an (100 - 240 VAC ~1 N PE, 50/60 Hz)
Sluit de stroomkabel aan (100 - 240 VAC ~1 N PE, 50/60 Hz)
Connecter le câble d'alimentation (100 - 240 VAC ~1 N PE, 50/60 Hz)

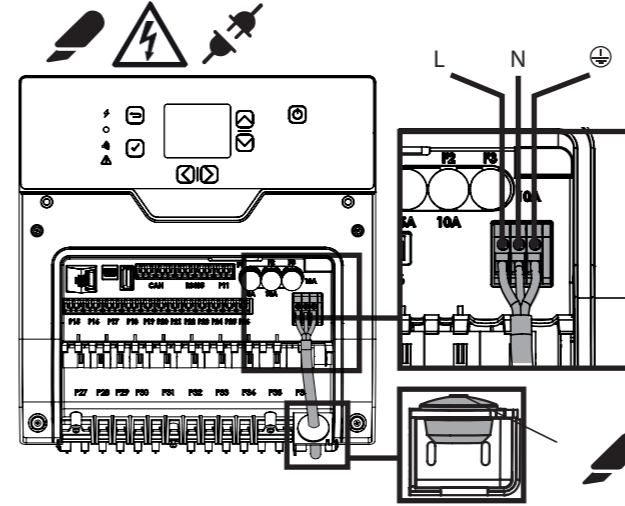


12B Connect power cable (400 VAC ~3 N PE, 50/60 Hz)
Schließen Sie das Netzkabel an (400 VAC ~3 N PE, 50/60 Hz)
Sluit de stroomkabel aan (400 VAC ~3 N PE, 50/60 Hz)
Connecter le câble d'alimentation (400 VAC ~3 N PE, 50/60 Hz)

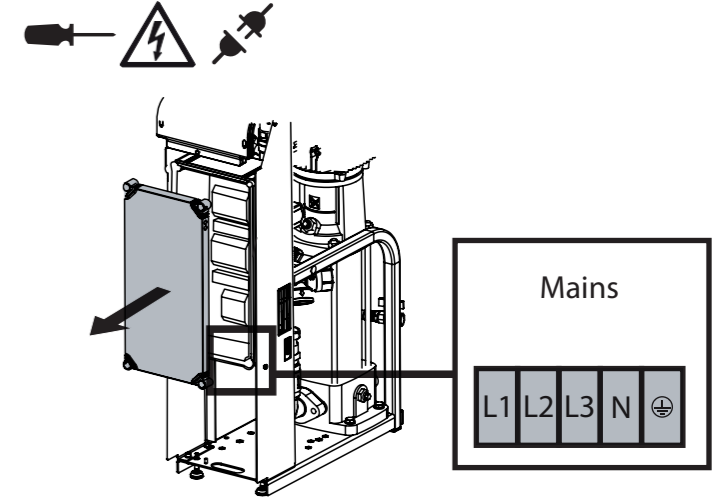


13 Add accessories (See accessory manual for installation)
Zubehör hinzufügen (Siehe Zubehörhandbuch)
Accessoires toevoegen (Zie accessoirehandleiding)
Ajouter des accessoires (Voir le manuel des accessoires)

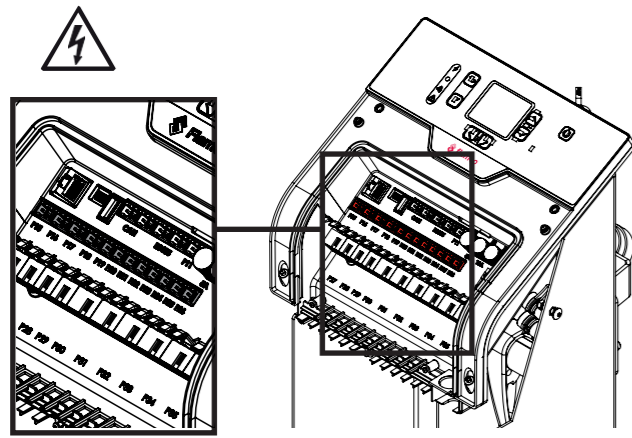


14

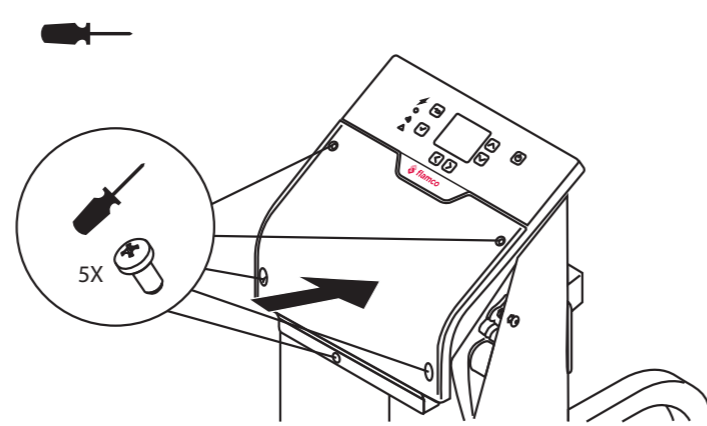


15

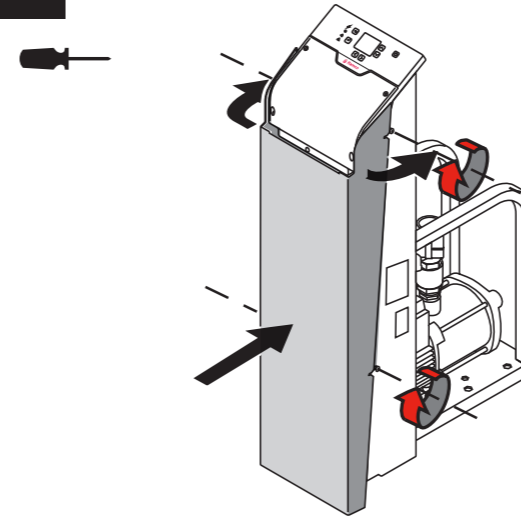


16

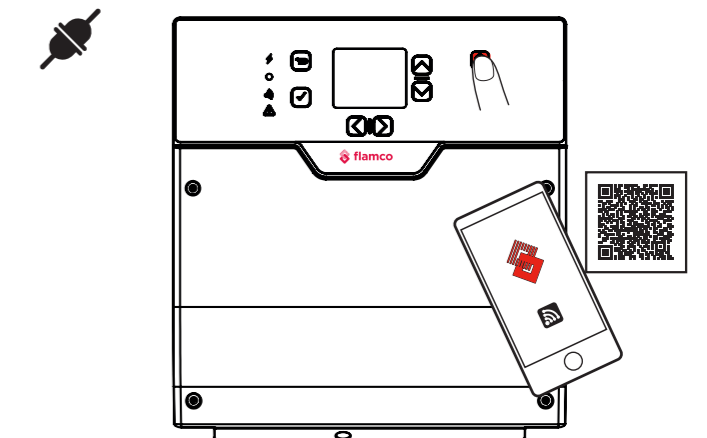

17

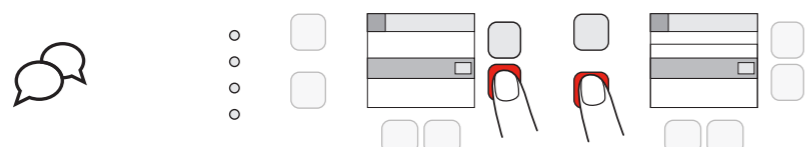

18

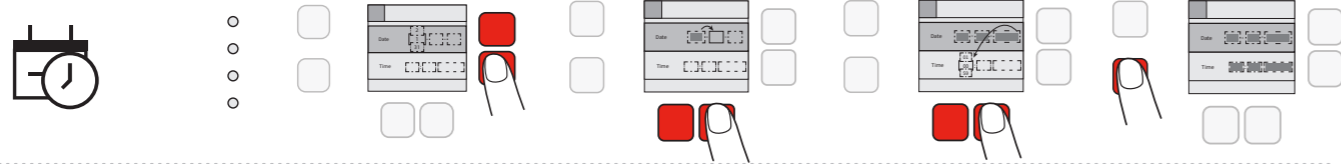


19



OR
ODER
OF
OU


20

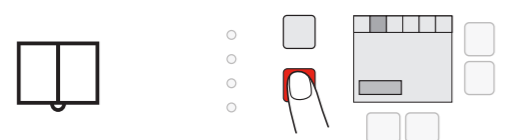

21



22

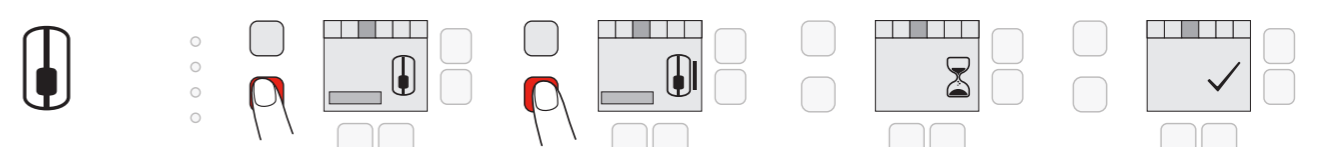


23




Open Valves
Ventile öffnen
Open kleppen
Vannes ouvertes

24

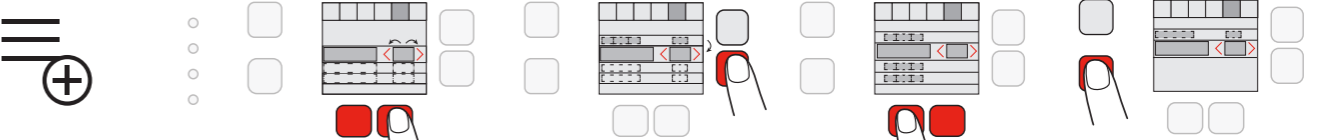

25

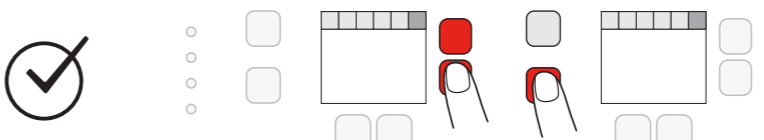


ENG Commissioning is done, initial fill has started
DEU Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen, die Erstbefüllung ist gestartet
NLD De inbedrijfstelling is voltooid, de eerste vulling is gestart
FRA La mise en service est terminée, le remplissage initial est lancé

26

Power up the gateway by plugging the power plug into the 230V wall socket.
Schalten Sie das Gateway ein, indem Sie den Netzstecker in die 230-V-Steckdose stecken.
Zet de gateway aan door de stekker in het 230V stopcontact te steken.
Mettez la passerelle sous tension en branchant la fiche d'alimentation dans la prise murale 230V.

***Only applicable for Remote**

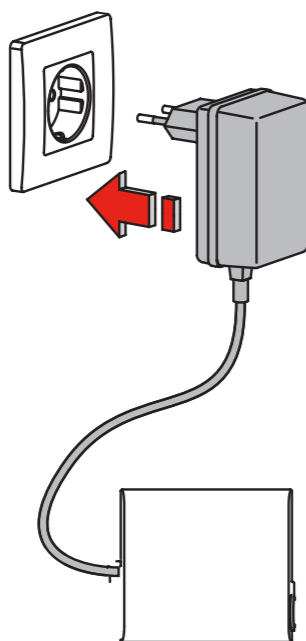

27

Register the gateway on the Flamconnect portal.
Registrieren Sie das Gateway im Flamconnect-Portal.
Registreeer de gateway op het Flamconnect-portaal.
Enregistrez la passerelle sur le portail Flamconnect.

***Only applicable for Remote**

Register via:

<https://flamcogroup.com/registration-remote>


Or scan:



28

The connections are established when the power led (4) is solid orange and the user led (5) is solid green.
Die Verbindungen sind hergestellt, wenn die Power-LED (4) durchgehend orange und die Benutzer-LED (5) durchgehend grün leuchtet.
De verbindingen zijn tot stand gebracht wanneer de voedingsled (4) ononderbroken oranje brandt en de gebruikersled (5) ononderbroken groen is.
Les connexions sont établies lorsque le voyant d'alimentation (4) est orange fixe et le voyant utilisateur (5) est vert fixe.

***Only applicable for Remote**

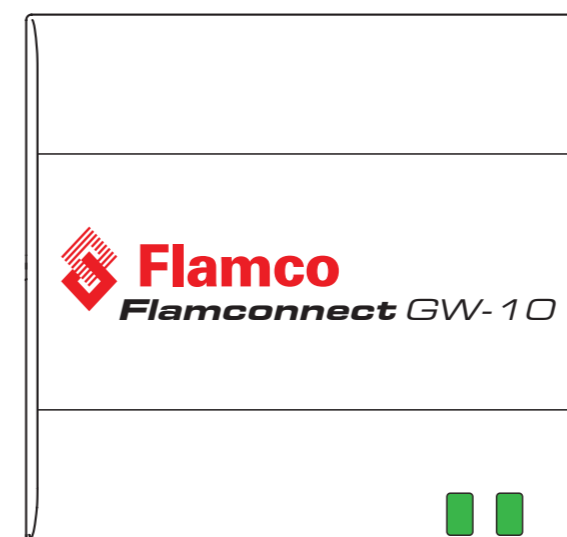

4

5